

# Urinabgabe

## für mikrobiologische Untersuchungen

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte kommen Sie am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_ Uhr zur Urinabgabe in unsere Praxis.

Damit die Laboranalysen Ihrer Probe unverfälschte Ergebnisse zeigen, bitten wir Sie, bereits vor dem Termin einige Punkte zu beachten.

### Und so geht's:


#### ☐ Morgenurin (= Nachturin)

- Vor der Probenentnahme weder essen noch trinken.



#### ☐ 2. Morgenurin


- Für eine Probe aus dem zweiten Morgenurin müssen Sie nicht nüchtern sein.

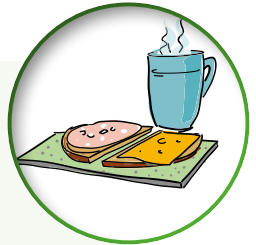

- Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.



- Zunächst eine kleine Urinmenge (ca. drei Sekunden lang) in die Toilette ablassen, dann den Urinsammelbehälter **halb füllen**, ohne dabei den Harnstrahl zu unterbrechen.

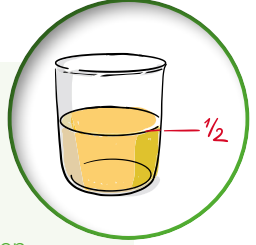

- Harnröhrenausgang (nur mit Wasser) sorgfältig waschen.



- Den restlichen Urin ins WC entleeren.




# Urinabgabe


## für mikrobiologische Untersuchungen

### Grüne Urin-Stabilisator-Monovette:


- Kappe des Urin-Röhrchens abnehmen, Spitze in den Plastikbecher eintauchen, Röhrchen komplett mit Urin befüllen.

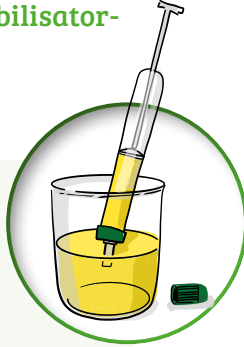

- Kappe wieder auf das Urin-Röhrchen setzen, Kolbenstange abknicken und entfernen.

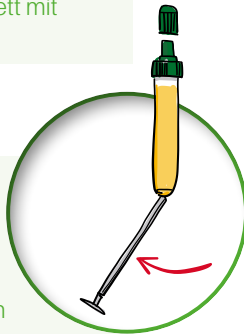


- Ihren Namen, Vornamen, Geschlecht und Geburtsdatum leserlich auf das Röhrchen-Etikett schreiben.

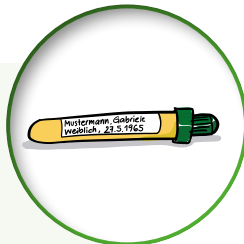


### ExactoBac-Urinröhrchen:

- Verschluss des Urin-Röhrchens abdrehen, Röhrchen komplett mit Urin befüllen.

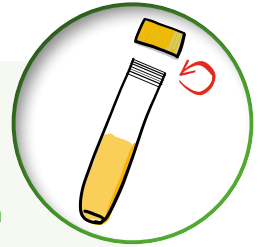

- Verschluss wieder auf das Urin-Röhrchen drehen.

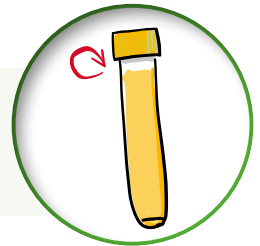

- Ihren Namen, Vornamen, Geschlecht und Geburtsdatum leserlich auf das Röhrchen-Etikett schreiben.

